

ビバコーティングラインテープ・シート

耐摩耗・耐油ラインテープ

DNS50
DNS100

キズや汚れが付きにくく
剥がした後もきれい！！

■ 製品仕様

型 式	サイズ (幅×長さ)	厚 み	色	つ や
DNS50	50mm×20m	305±5μm	白・黄・赤・青・緑・オレンジ・トラ	グロス
DNS100	100mm×20m	305±5μm	白・黄・トラ	グロス



■ **まずはここから！良さを実感して下さい！**
多くの工場では区画整理にラインテープが使用されています。床に貼るため汚れやすく消耗も早い傾向にあります。本製品は傷が付きにくく、剥がしやすいので最適のラインテープです。

自動搬送車磁気保護テープ

DNV90

タイヤ痕などの汚れから磁気テープを保護！！



■ **トラブル回避対策の1つとして！**

自動搬送機は磁気テープをたどって移動します。磁気テープの消耗は自動搬送機のトラブルの原因になる可能性が高いです。保護テープを貼ることでトラブル回避につなげることが出来ます。


■ 製品仕様

型 式	サイズ (幅×長さ)	厚 み	色	つ や
DNV90	90mm×30m	162±5μm	クリアー	グロス

防汚耐油歩行帯シート

DNM188

滑りにくく耐薬品性も高いので安心！安全！！

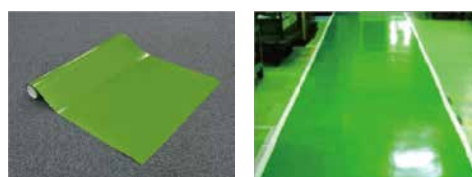


■ **歩行帯は「塗る」から「貼る」へ！**

工場の歩行帯は安全面だけでなく美観としてもとても重要なものです。従来の塗装では乾燥時間など施工に時間がかかり塗り直しのタイミングが難しいです。本製品なら清掃して貼るだけなので短い時間で最高の仕上がりを実現します。

■ 製品仕様

型 式	サイズ (幅×長さ)	厚 み	色	つ や
DNM188	1000mm×1m	315±5μm	若緑	ノンスリップ

■ **ビバコーティングシートの基本構造**

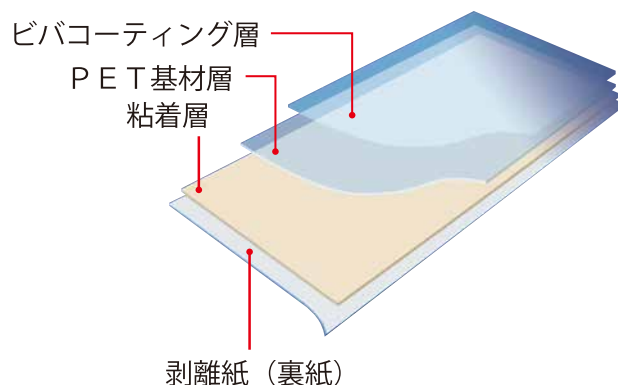

■ ビバコーティングシートの特徴

汚れが付きにくい！

マジック、インク、ヒールマークなどが付きにくく洗剤などでふき取れば簡単に清掃することができます。

薬品に強い！

高濃度の塩酸、硫酸、水酸化ナトリウムやアルコールなどにも強い耐性があります。

傷が付きにくい！

耐摩擦試験で他社コーティングフィルムの約2倍の耐久力を実現。

病原菌が繁殖しにくい！

抗菌、防カビ加工で大腸菌や黄色ブドウ球菌などの増殖も防ぎます。

燃えにくい！

不燃材認定も取得。安心して使用して頂けます。

滑りにくい！

程よい滑り抵抗値を実現。床に貼っても安心です。

■ 参考試験データ

■ 汚れにくい！

耐汚染性試験結果 (3時間放置)

	黒マジック	赤インク	口紅	ハイポアルコール	加熱処理食用油	毛染液	ヒールマーク
本製品	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

■ キズつきにくい！

光沢保持性試験結果 (60度鏡面光沢計での塗膜変化)

	ビバフィルム	N社ハードコートフィルム	M社ハードコートフィルム
砂ラッピング法 (40往復)	101→80 (21%ダウン)	89→53 (40%ダウン)	96→60 (37%ダウン)

※測定数値が大きいほど60度光沢度が高いことを示す。

■ 薬品に強い！

耐薬品試験結果

	特級37%塩酸	特級46.0%フッ化水素酸	特級95.0%硫酸	特級97.0%飽和水酸化ナトリウム	アセトン 99.5%	メチルエテルケトン MEK	99.8%エタノール
本製品	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ビバフィルム上に試験液を0.1ml滴下し、時計皿でふたをして室温で24時間放置。その後流水にて表面を洗い落とし、乾燥後、外的変化を観察した。

■ 菌に強い！

抗菌性試験結果

試験菌	Escherichia coli NBRC 3972 大腸菌	Staphylococcus aureus 黄色ブドウ球菌	MRSA 院内感染菌
接種直後	3.7×10 ⁵ (370,000)	1.8×10 ⁵ (180,000)	1.6×10 ⁵ (160,000)
24時間後	1.2×10 ⁷ (12,000,000)	1.4×10 ⁶ (1,400,000)	5.4×10 ⁵ (540,000)
本製品	<10	<10	<10

(財団法人 日本化学繊維検査協会 生物試験センター / 試験方法 JIS Z2801,5.2)

※ 各種試験結果は、公的機関や当社内にて指定試験法によって得られたものです。
※ これらの数値及びデータは、利用されたものに対して、何ら保証するものではありません。
※ 本製品を直射日光が当たる場所には使用しないで下さい。



注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

発売元

Danax®

日本クランツレ株式会社

本 社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434 北海道恵庭市柏陽町3丁目17番12号 中 部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目7番9号
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関 東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号 九 州：〒816-0902 福岡県大野城市乙金1丁目11番3号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183