

蓄圧式泡洗浄器

Gloria Foam Master FM10・FM30・FM50

洗剤ムース状のしっかりとした泡を効率よく広角で散布。
対象物にしっかり張り付き、洗剤の効果・効率を高めます。



FM10

都度・個人での洗浄スペースの洗剤塗布作業に適した容量1Lの、ベストセラーモデルです。オプションのフレックスノズルで上向き、下向き噴射も可能となります。噴射しながら加圧すれば、連続塗布も可能です。

FM30

タンクと吐出ノズルが分離した容量3Lの上位モデルです。これにより、上向き、下向き、対象物内部への洗剤塗布が容易となりました。加圧ピストンも大型化し、より手動蓄圧の効率が良く、より容易に広範囲の塗布が可能となったモデルです。

FM50

コンプレッサーエア注入口の米式バルブを装備した大容量5Lの本格モデルです。手動蓄圧と併用して、エアチャック(別売)を用いたコンプレッサーによる蓄圧も可能としました。また手動蓄圧からの負担を完全に開放した、充電式モデルや100Vコンプレッサー付きモデルもあります。




スプレーヤーEUトップクラスのシェアのドイツメーカー『GLORIA』



■ オリジナルの発泡ノズル！

独自の発泡ノズルにより、きめの細かいムース状の泡が噴射角110°の広角で効率よく噴射できます。ムース状の泡は洗浄面にしっかり張り付いて洗剤の洗浄効果を高め効率的な洗浄を可能にしています。

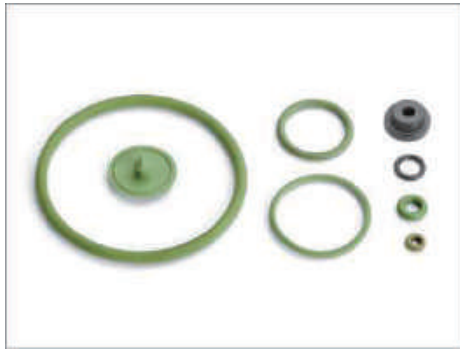

■ 幅広い薬剤に耐性が強いバイトン(フッ素ゴム)パッキンを使用！

タンクやパッキンには耐薬性の高い材質が使用されており、幅広い洗剤に対し高い耐性があります。また交換部品を用意しており交換可能です。(使用洗剤の目安、PH2~12程度、40℃以下、有機溶剤非対応。) ※ご使用の目安の範囲内でもご使用に耐えない洗剤もございます。弊社は個別の洗剤がご使用できるかどうかの判断はいたしかねます。



■ 洗剤の洗浄効果・効率を高めるムース状の泡。

洗剤の泡には、汚れの粒子を泡内部に包み込み取り込む性質があります。細かく密度の高い泡の働きはより顕著です。また細かい密着泡は、汚れ表面に長く滞留し、汚れを分解するのに十分な反応時間を生み出します。より少量の洗剤で最大限の効果を得ることが可能です。

★FM50の蓄圧について

FM50には手動蓄圧のポンピングの機構に加え、圧縮空気の注入口の米式バルブを装備しており、蓄圧の方法に選択肢がございます。

FM50標準仕様



米式バルブ注入口

手動蓄圧を補助するために、エアチャックにてエアを注入することが出来ます。圧抜き弁からエアが抜けるまで都度チャックで差し込み注入してください。

継ぎ足しの蓄圧は手動でゆっくりの蓄圧でも連続での吐出が可能です。

米式エアチャック(別売)

FM50KB



充電式空気入れ



デジタル圧力表示

弊社推奨の充電式空気入れとセット化した商品です。米式バルブにつなげハンドルを握ると蓄圧します。指定圧力で自動停止するのでつないだまま使用できます。エアホースや電源ケーブル・水道ホースの取り回しを気にする必要がなく完全コードレスでご使用いただけます。標準価格65,000円(梱包送料1,200円)

FM50KF



運搬用トローリー



付属オイルレスコンプレッサー

FM50に運搬用トローリーと100V電源のエアコンプレッサーがセットとなった商品です。トローリーと一体化、分離を可能としました。既存FM50に追加できる追加ユニットも取り扱い致しております。100V電源があればご使用頂けます。※FM50KFの連続運転時間は約20分です。

■ 製品仕様

型式	最大使用圧	最大使用容量	タンク容量	タンク材質	ポンプ材質	パッキン材質	ノズル	本体寸法 (幅×奥行×高さ)	本体重量	標準価格 (梱包送料)
FM10	0.3MPa	1L	1.55L	ポリエチレン	ポリプロピレン	バイトン	広角ノズル 110°	130×200 ×315mm	0.6kg	¥9,800- (¥800)
FM30	0.3MPa	3L	5L	ポリエチレン	ポリプロピレン	バイトン	広角ノズル 110°	170×190 ×455mm	1.5kg	¥14,500- (¥1,200)
FM50	0.3MPa	5L	12.2L	ポリエチレン	ポリプロピレン	バイトン	広角ノズル 110°	225×280 ×625mm	2.6kg	¥36,000- (¥1,200)
FM50KF	0.3MPa	5L	12.2L	ポリエチレン	ポリプロピレン	バイトン	広角ノズル 110°	420×530 ×940mm	5.0kg	¥124,000- (¥1,200)

※ 使用する液体の安全に対する指示に従って作業を行って下さい。必要であれば安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
 ※ 本製品は保管容器ではありません。使用後は必ず使用した液体を取り出して下さい。本製品はきれいに洗浄した後に乾燥、保管して下さい。
 ※ 本製品に適した液体を使用して下さい。引火性の物質は使用しないで下さい。



注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

発売元

Danax®

日本クランツレ株式会社

本社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434 北海道恵庭市柏岡町3丁目17番12号 中部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目7番9号
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号 九州：〒811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原3丁目67-1
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-287-9214 FAX:092-287-9228